MI000046

IMETEC

www. imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALIA
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000046.indd 1 08/11/11 23.28

Instrucciones de uso

PLAID

MANTA ELECTRICA ES página 1

IMETEC

TYPE F2002

MI000046.indd 2 08/11/11 23.28

GUÍA ILUSTRATIVA

[A]

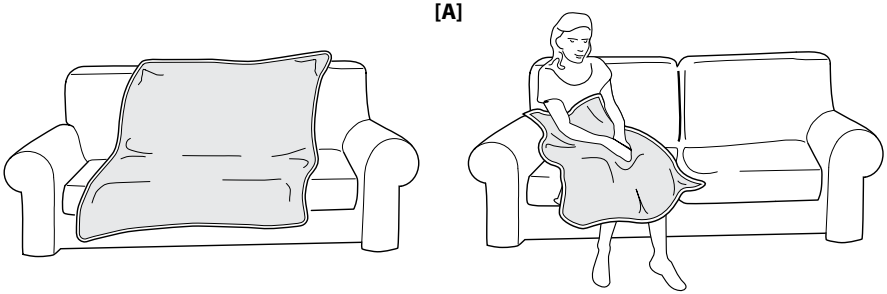

[B]

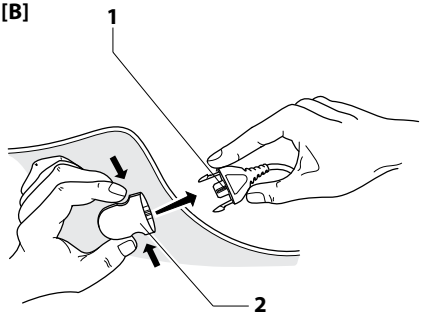

[C]

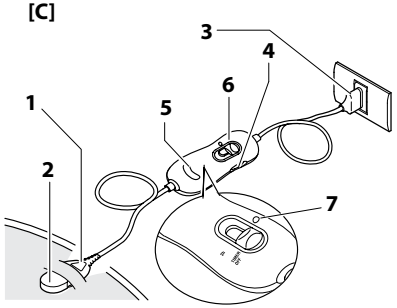

[D]

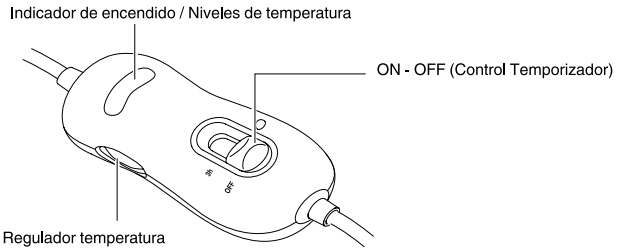

DATOS TÉCNICOS

IMETEC

TYPE F2002

MANTA ELETRICA

220-240 V 50 Hz 150 W

MI000046.indd 4 08/11/11 23.28



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DEL PLAID

Estimado cliente, IMETEC le agradece el haber comprado el presente producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES CONSERVAR PARA USOS FUTUROS

¡ATENCIÓN!
Instrucciones y advertencias para un uso seguro.

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, en especial, las advertencias de seguridad, asegurándose de respetarlas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa, durante toda la vida útil del producto, para poder consultarlo cuando sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.
Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contacte con la empresa en la dirección indicada en la última página.

ÍNDICE

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD	**pág.**	**2**
REFERENCIA DE SÍMBOLOS	**pág.**	**3**
USO	**pág.**	**4**
Precalientamiento del plaid	**pág.**	**4**
Uso prolongado	**pág.**	**4**
Uso del interruptor de mando extraíble	**pág.**	**4**
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	**pág.**	**4**
Instrucciones de lavado	**pág.**	**5**
Lavado en lavarropas	**pág.**	**5**
Secado	**pág.**	**5**
Cómo tender el plaid	**pág.**	**5**
CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PRODUCTO	**pág.**	**5**
CONTROLES PERIÓDICOS	**pág.**	**7**
ELIMINACIÓN	**pág.**	**7**
ASISTENCIA Y GARANTÍA	**pág.**	**7**
GUÍA ILUSTRATIVA		**I**
DATOS TÉCNICOS		**II**

MI000046.indd 1 08/11/11 23.28

ES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Después de sacar el aparato del embalaje, controle que el suministro esté completo, conforme al dibujo, y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.**
- **¡Los materiales del embalaje no son juguetes para niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!**
- **Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación correspondan a los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación está aplicada en el aparato.**
- **Este aparato debe usarse únicamente como plaid de uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y, por tanto, peligroso.**
- **Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo que hayan sido instruidas o supervisadas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.**

  Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

  No use el aparato con personas insensibles al calor o muy vulnerables, incapaces de reaccionar al sobrecalentamiento.

  Este aparato no debe ser usado por niños si los dispositivos de mando no han sido prerregulados por un padre o tutor o si el niño no ha sido instruido sobre el modo de uso seguro de tales dispositivos.

- **ADVERTENCIA – NO apto para niños menores de 3 años. Los niños menores de 3 años no deben usar el aparato a causa de su incapacidad de reaccionar al sobrecalentamiento.**
- **NO accione el mando de temperatura con las manos mojadas.**
- **NO tire del cable de alimentación ni del aparato en sí para desenchufarlo de la toma de corriente.**
- **Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.**
- **En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.**
- **Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.**
- **El aparato debe usarse solo con los tipos de mando indicados en la etiqueta del aparato.**
- **NO coloque el mando debajo de la almohada ni entre las sábana o mantas cuando el aparato esté conectado.**
- **Examine frecuentemente el aparato para asegurarse de que no haya signos de desgaste ni deterioro. De existir dichos signos o si el aparato ha sido usado incorrectamente, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizada antes de cualquier uso ulterior.**
- **Se recomienda que quienes porten marcapasos no utilicen el aparato toda la noche. El aparato puede ser usado para precalentar la cama, pero debe apagarse**

MI000046.indd 2 08/11/11 23.28

y desconectarse de la alimentación eléctrica antes de acostarse.

- **NO use el producto en una cama regulable: en caso contrario, controle que ni la manta ni el cable puedan quedar atrapados o bloqueados.**
- **NO doblar.**
- **Este aparato no está diseñado para uso médico en hospitales.**
- **NO utilice el aparato si está mojado.**
- **NO use el aparato para calentar animales.**
- **NO INTRODUZCA AGUJAS NI ALFILERES.**

REFERENCIA DE SÍMBOLOS

	Clase de protección II
	Advertencia
	Prohibición

USO

Para encender el plaid, introducir el enchufe (3) en la toma de corriente y encender.
Para encender el plaid seleccionar el tiempo de calientamento de 3 horas (6). El Plaid permanecerá encendido durante todo el tiempo programado y el indicator luminoso(7) cerca del selector parpadeará de modo constante para indicar que la manta se ha apagado.
Para seleccionar la temperatura de precalientamiento (ver fig. C) girar la ruedecilla (4). El número del nivel de calor seleccionado puede ser visualizado en el centro de la pantalla delante del mando.
Cuando el plaid está encendido la pantella se ilumina (5) – (ver fig. C). Para encender de nuevo el plaid pasadas las 3 horas desplazar el selector en OFF durante cualquier segundo y el plaid estará listo para poder utilizarlo aún.

PRECALIENTAMIENTO DEL PLAID
Para precalentar el plaid encenderlo y seleccionar el tiempo de precalientamiento de 3 horas. Posicionar la ruedecilla (4) en el 9 para precalentar a la temperatura máxima o en 8 para programar una temperatura ligeramente inferior. Utilizando una programación de calor inferior, el tiempo necesario para calentar será mayor.

¡ATENCIÓN!
NO no es posible utilizar el paid durante el precalientamiento. durante el uso.

MI000046.indd 3 08/11/11 23.28

ES

N.B. LA temperatura es una elección personal, por lo tanto si prefiere una temperatura superior, sugerimos que lo caliente otros 30 minutos al máximo.

USO PROLONGADO

Si el uso es prolongado y el plaid se utiliza para cubrirse, la temperatura debe reducirse a valores comprendidos entre 1 y 7.
Recuerde que hay presente un retraso temporal entre la selección de una nueva temperatura y la regulación de la misma temperatura.
Apagar siempre el plaid calentador al final del uso. El plaid se apaga automáticamente después de 3 horas del encendido.

Las programaciones de calor son las siguientes:

TEMPERATURAS

1-7	Uso continuo
8	Precalientamiento – medias temperaturas
9	Precalientamiento – temperaturas elevadas

El plaid calentador debe utilizarse siempre con el selector suministrado pues es parte integrante el sistema de protección contra el sobrecalientamiento. Si el selector o el cable presentan daños o deben sustituirse, envíelos a nuestro Centro de Asistencia.

No coloque el regulador o el cable eléctrico flexible encima o debajo del plaid.

No cubra nunca el mando con el plaid.

USO DEL INTERRUPTOR DE MANDO EXTRAÍBLE

El plaid está dotado de un interruptor de mando extraÍble que permite lavar el plaid eléctrico. El plaid puede desconectarse del interruptor de mando separando 1 y 2 (ver fig. B). Presionar los topes laterales del conector con el pulgar y el índice y retire la unidad de mando con la otra mano.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El plaid es lavable. Controle la etiqueta con los símbolos de lavado colocada en el plaid para un lavado correcto.

Lavar a 40°C.

No blanquear.

Secado en tambor giratorio a temperatura inferior a 40°C.

No planchar.

No lavar en seco.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Desconecte el cable del mando térmico como se muestra en la Fig. (B) antes de realizar el lavado.
- Antes de lavar el plaid es fundamental medirlo y controlar que su tamaño sea

MI000046.indd 4 08/11/11 23.28

aproximadamente el mismo que en la fase de secado.

LAVADO EN LAVARROPAS

- El plaid puede lavarse en lavarropas a 40°C con un programa delicado.
- Use exclusivamente el programa delicado para el centrifugado. NO realice un ciclo de lavado complementario.

SECADO

- Seque en secador en una programación baja.
- Tienda sin colocar pinzas de la ropa sobre las partes eléctricas del plaid para evitar dañarlo.
- ⃠ NO use el calientacama hasta que esté perfectamente seco.

CÓMO TENDER EL PLAID

- En la fase de secado el plaid debe tenderse buscando alcanzar aproximadamente el mismo tamaño original. Los mejores resultados se obtienen cuando se encuentra aún húmedo, trabajando desde un extremo lateral al otro, tirando una franja por vez. Podría ser necesario repetir este procedimiento varias veces hasta que el plaid se encuentre completamente seco.
- Examine el plaid para controlar que los cables no estén doblados ni retorcidos. A contraluz, es más fácil inspeccionar los cables del plaid.
- En caso de problemas con los cables luego de haber tendido el plaid, o si el plaid no retoma la forma y tamaño originales, devuélvalo junto con el mando al Centro de Asistencia por un control de seguridad.

CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PRODUCTO

¡ATENCIÓN!
Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes este plegarlo.

¡ATENCIÓN!
⃠ NO genere arrugas ni deforme el aparato colocando objetos sobre éste al guardarlo.

La tela podría tornarse amarillenta con el correr del tiempo. Este fenómeno no compromete de ningún modo la seguridad ni las prestaciones del producto en sí.

CONTROLES PERIÓDICOS

Examine frecuentemente el aparato y el cable flexible para controlar la existencia de indicaciones de desgaste o deterioro. En presencia de estos signos o en caso de mal funcionamiento, lleve el aparato a un Centro Asistencia Técnica autorizado de IMETEC.
Le aconsejamos, en cualquier caso, hacer controlar su calientacama por un centro autorizado Imetec, por lo menos, una vez cada 3 años.

MI000046.indd 5 08/11/11 23.28

ELIMINACIÓN

El embalaje del producto está hecho de materiales reutilizables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.

El aparato fuera de uso debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE. Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar la degradación ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al número indicado abajo o accediendo a la Web. El aparato cuenta con la garantía del fabricante.
Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. El incumplimiento de las instrucciones que contiene este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

IMETEC
www. imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALIA
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000046
1111 (MMAA)

MI000046.indd 6 08/11/11 23.28